


10 keretes keretszegelő használati utasítás.

A keretszegező alkalmas bármilyen keretméret szegezésére 1/2 NB keretmagasságtól indulva. Általában 10-11 keret fér el szegező sablonban, a keretvállak méretétől függően. A keretszegelő ráját az első használat előtt a keret belvilágához (szélességben) méretre kell állítani, mivel a keretgyártónál előforduló belső méretváltozásokhoz így hozzá lehet állítani a ráját. A keretszegelő belső oldalán levő sarokvas és csavarok segítségével (lásd 1-es csavarok) az egyik hosszú oldal mozgatható és a kívánt méretre állítható az elmozdulás megakadályozása végett csavarokkal és a keletkező hézagba vágott lécdarabbal fixre beállítható a kívánt keretbelvilág, (a belvilág akkor jó ha enyhén szorul a felső lécz a két oldallécre helyezve).

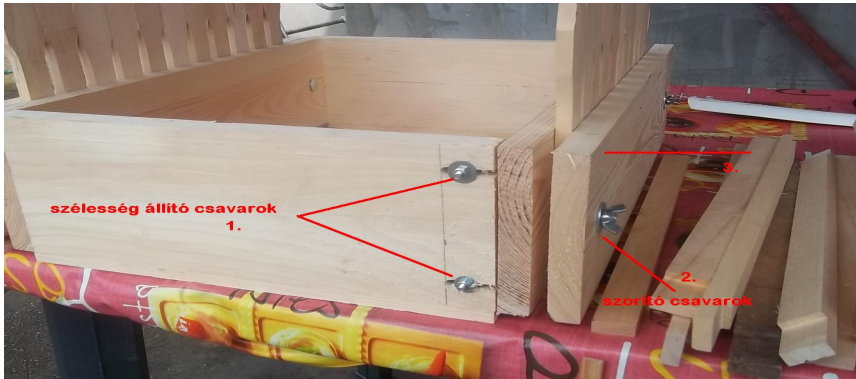

A keretszegelő alja minden esetben a ráma keskeny aljára szegelt léces oldal, ami biztosítja az oldalsó keretlécz alsó feléhez a hozzáférést a ráma megfordítása után, amennyiben H, vagy NB keretléczet szegelünk akkor ez a lécz még magasítható így elkerülhető hogy a rázába lőjük a szeget. A ráma beállítása után kezdhető a munka, az oldalsó keretlécet deszkák közé egymás mellé állítjuk az oldalsó léceket a rögzítő csavarokhoz igazítva és a két szárnyas anyát meghúzásával (2-es sz.csavarok) rögzítjük az egyik oldalt utána a másik oldalt is ugyanígy megcsináljuk. A felső keretléceket ráadjuk az oldalsó lécekre ez akkor jó ha enyhe feszüléssel megtartja magát mert összelövésnél nem mozdulnak el a felső lécek.



1. A felső lécek szegelése



Miután végeztünk a felső lécek lövésével megfordítjuk a ráját és az alsó keretléceket egyesével rakjuk és lövük mindkét oldalon sorban.



2. Az alsó lécek szegelése

Ha végeztük a 10 kerettel akkor a ráját az élére állítva az alsó szárnyas anyákat meglazítjuk a felső szárnyas anyákat lecsavarjuk, ekkor az oldal szétnyitható a csavarokat a ráma belső falának a szintjébe nyomjuk és a keretek egyesével lehúzhatók a rájáról, kivéve ha a szeg kijött a keretből és beleállt a rázába.



Az egyik csavart levesszük, a másikat csak meglazítjuk.



A szegelővel gyorsan és méretpontosan lehet a kereteket összeállítani.